

In wenigen Schritten startbereit.

So richten Sie Ihr CI+ Modul ein.



Abbildung ähnlich

Schalten Sie Ihren Fernseher ein. Starten Sie den **Sendersuchlauf** für digitale Sender: Suchen Sie dazu nach **Kabel TV, DVB-C, Digital TV oder DTV**.

i Setzen Sie das CI+ Modul noch nicht ein.




Einschubrichtung kann unterschiedlich sein
Abbildung ähnlich

Schieben Sie das CI+ Modul in Pfeilrichtung in den Schacht Ihres Fernsehers bis es einrastet. Der Schacht befindet sich meistens an der Geräteseite.

i Sehen Sie bitte in der Bedienungsanleitung Ihres Fernsehers nach:

- Falls Ihr Fernseher einen CI+ Modul-Adapter benötigt und dieser befestigt werden muss.
- Falls Sie nicht sicher sind, ob das CI+ Modul in Pfeilrichtung eingeschoben werden muss.

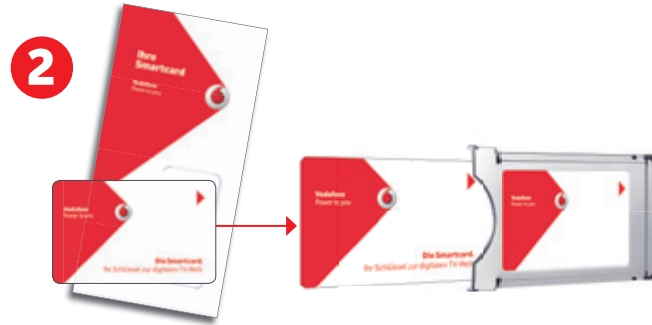

Nehmen Sie Ihre Smartcard aus dem Briefumschlag und schieben sie in Pfeilrichtung in das CI+ Modul.



Abbildung ähnlich

Ihr Fernseher richtet das CI+ Modul automatisch ein. Dies kann einige Minuten dauern.

Fertig! Wir wünschen Ihnen viel Fernsehvergnügen!

i Verschlüsselte Sender, die Sie gebucht haben, werden automatisch innerhalb von 60 Minuten freigeschaltet.

Fragen und Antworten:



Was bedeutet die Anzeige „Hinweis 310“ oder „Hinweis 10“?

Sie haben diesen Sender entweder nicht abonniert oder die Freischaltung Ihrer Smartcard ist abgelaufen. Prüfen Sie, ob der Sender abonniert ist auf: www.vodafone.de/meinesender
Falls Sie die Smartcard länger nicht benutzt haben, könnte die Freischaltung abgelaufen sein. Smartcard im Kundenportal freischalten: <https://www.kabel.vodafone.de/csc/service/smartcard/>
Smartcard telefonisch freischalten: **0800 664 83 96** anrufen und Smartcard-Nummer angeben.
Hilfe-Videos zum Thema Smartcard und Sender gibt es auf www.vodafone.de/hilfe-videos



Wo finde ich meine Jugendschutz-PIN?

Die Jugendschutz-PIN haben Sie mit Ihrer Smartcard bekommen. Sie finden sie unter der Rubbelfläche auf dem Smartcard-Brief.
Um die PIN zu ändern, gehen Sie zum Menü des Fernsehers und wählen Sie das CI+ Modul aus. Im Service-Menü finden Sie einen Menüpunkt zur Änderung Ihrer PIN.



Kann ich das CI+ Modul zusammen mit einem Fernseher mit integrierter oder externer Festplatte für Aufnahmen nutzen?

Ja. Einige Sender haben jedoch Einschränkungen bei der Aufnahme von Sendungen. Sendungen mit Jugendschutz-Sperre können Sie nicht vorab programmieren.



Warum bekomme ich beim Einschalten meines Fernsehers auf einem abonnierten Sender einen schwarzen Bildschirm oder einen Hinweis zur Authentifizierung?

Bei jedem Einschalten des Fernsehers muss sich das CI+ Modul authentifizieren, um die von Ihnen abonnierten Sender zu empfangen. Dies dauert etwa 30 Sekunden.

