

## Weitere Hinweise

Hinweise zur Durchführung eines Sendersuchlaufes, zum Einrichten von Favoritenlisten oder zum Aufrufen von Informationen des CI+ Moduls entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung Ihres TV-Gerätes.

Neben Informationen zu Ihrem CI+ Modul können Sie im Service-Menü des CI+ Moduls auch die Jugendschutz-PIN oder die Menüsprache des CI+ Moduls ändern.

Zur Weiterentwicklung können Softwareaktualisierungen des CI+ Moduls durchgeführt werden. Liegt eine neue Software vor, wird dies mit einem Hinweis auf dem TV-Bildschirm angezeigt. Bitte folgen Sie dabei den Anweisungen zur Aktualisierung.

## Ihre Kontaktmöglichkeiten

Bitte kontaktieren Sie bei Installationsproblemen des CI+ Moduls den Hersteller Ihres TV-Gerätes.

Bei Problemen mit Ihrer Smartcard kontaktieren Sie bitte den Kundenservice von Kabel Deutschland.

## Installationsanleitung CI+ Modul



### Allgemeine Hinweise vor der Benutzung

- ▶ Öffnen Sie nicht das Gehäuse des CI+ Moduls, da es dadurch beschädigt werden kann.
- ▶ Nur bei ausgeschaltetem TV-Gerät das CI+ Modul ein- oder ausstecken.
- ▶ Ziehen Sie das CI+ Modul nicht unnötig aus dem TV-Gerät, da die Kontakte der Schnittstelle sonst beschädigt werden können.
- ▶ Ziehen Sie die Smartcard nicht unnötig aus dem CI+ Modul heraus, da diese sonst beschädigt werden kann.
- ▶ Bei Verwendung des CI+ Moduls in nicht CI+ geeigneten TV-Geräten kann es aus lizenzrechtlichen Gründen zu Einschränkungen bei der Anzeige von verschlüsselten Sendern/Sendungen kommen. (Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung Ihres TV-Gerätes.)

## Installation des CI+ Moduls

1. Schieben Sie zuerst die Smartcard (gemäß Abbildung 1) in das CI+ Modul.
2. Schalten Sie Ihr TV-Gerät aus.
3. Stecken Sie dann das CI+ Modul in Pfeilrichtung (gemäß Abbildung 2) in den dafür vorgesehenen Steckplatz Ihres TV-Gerätes.
4. Schalten Sie Ihr TV-Gerät ein.

Auf Ihrem Bildschirm erscheint der Hinweis:

**„CI+ Authentifizierung startet“.**

Bitte unterbrechen Sie die Authentifizierung **nicht**.

(Der gesamte Vorgang dauert bei der Erstinstallation ca. 40–45 Sekunden.)

**Jetzt sind Sie am Ziel.**

### Falls Probleme auftreten

#### ► Die Authentifizierung startet nicht:

Bitte überprüfen Sie, ob das CI+ Modul fest im Steckplatz sitzt. In Ausnahmefällen muss das CI+ Modul mit der Rückseite nach vorne, aber immer in Pfeilrichtung eingesteckt werden.

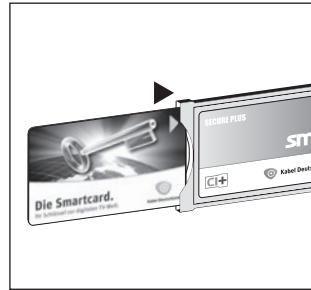


Abb. 1

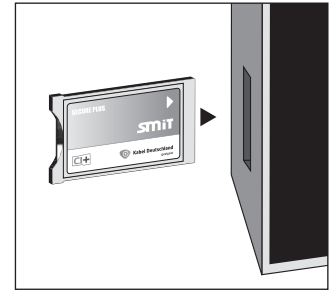


Abb. 2

Info zu Abb. 2:

Der **Steckplatz** befindet sich in den meisten Fällen an der Seite des TV-Gerätes und ist mit „**Common Interface**“ beschriftet. Weitere Beschriftungen können auch „**CI slot**“ oder „**PCMCIA**“ sein.

Bei einigen TV-Geräten kann der Steckplatz auch auf der rechten Seite oder auf der Rückseite nach unten gerichtet sein. Überprüfen Sie bitte hierfür ggf. die Bedienungsanleitung Ihres TV-Gerätes.

► Hinweis **„Ihr TV-Gerät ist nicht CI+ geeignet!“** erscheint: Ihr TV-Gerät unterstützt kein CI+. Es kann zu Einschränkungen bei der Anzeige von verschlüsselten Sendern/Sendungen kommen.

► Hinweis **303** bzw. **320** erscheint: **Die Smartcard** ist nicht richtig eingesteckt. Bitte überprüfen Sie, ob der goldene Chip zur Rückseite des CI+ Moduls gerichtet ist.