

Einstellungen zur Bedienung Ihres Fernsehgeräts

Mit der universellen Fernbedienung können Sie auch am Fernsehgerät die wichtigsten Funktionen steuern, beispielsweise die Lautstärke einstellen. Um diese universelle Funktionalität nutzen zu können, müssen Sie das Fernsehgerät einmalig einrichten.

Führen Sie dazu folgende Schritte aus:

1. Vorbereiten des Fernsehgeräts

1. Schalten Sie das Fernsehgerät ein.
2. Suchen Sie in der Code-Liste am Ende dieser Anleitung nach der vierstelligen Code-Nummer des Herstellers Ihres Fernsehgeräts. Wenn Sie diese Nummer in der Liste nicht finden können, verwenden Sie die Code-Nummer **"0000"**.

2. Programmieren der universellen Fernbedienung



1. Drücken Sie gleichzeitig die Tasten **TV** und **Liste** auf der Fernbedienung des Receivers. Halten Sie beide Tasten 5 Sekunden lang gedrückt, bis die **TV-LED** (kleine rote Leuchte oben auf der Fernbedienung) zweimal blinkt.
2. Geben Sie die 4-stellige Code-Nummer für das Fernsehgerät über die **ZIFFERTASTEN (0-9)** der Fernbedienung ein (Siehe 14.4). Die **TV-LED** leuchtet jetzt ständig.
3. Drücken Sie dann die Taste **STANDBY** auf der Fernbedienung und halten Sie diese gedrückt, bis sich das Fernsehgerät ausschaltet. Lassen Sie die Taste **STANDBY** los, sobald sich das Fernsehgerät ausgeschaltet hat.

Hinweis: Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern, manchmal bis zu 15 Minuten. Die Fernbedienung sendet in dieser Zeit nacheinander alle möglichen TV-Signale. Jedes Mal, wenn die Fernbedienung ein Signal sendet, erlischt die TV-LED kurz.

3. Prüfen der Programmierung

1. Schalten Sie das Fernsehgerät mit der Originalfernbedienung wieder ein und prüfen Sie, ob Sie die wichtigsten Funktionen des Fernsehgeräts mit der Fernbedienung des Receivers ausführen können.


Wichtig: Mit Ausnahme der Taste **TV** können Sie alle Tasten prüfen.

2. Wenn die TV-Steuerfunktionen richtig ausgeführt werden, drücken Sie die Taste **TV** 3 Sekunden lang, um die Programmierung zu bestätigen.

Hinweis: Die Fernbedienung kann jetzt auch für Ihr Fernsehgerät eingesetzt werden. Die Fernbedienung regelt jetzt die Tonlautstärke des Fernsehgeräts und nicht die des Receivers. Wenn Sie die Lautstärke des Receivers regeln möchten, drücken Sie die Tasten **KDG** und **MUTE** 3 Sekunden lang, bis die **TV-LED** zweimal blinkt.

Hinweis: Wenn Sie das Fernsehgerät nicht richtig bedienen können, schalten Sie es wieder ein, und wiederholen Sie die Schritte 2.3 und 3.1, bis die optimale Programmierung erreicht ist.

4. Wiederherstellen der Werkseinstellung

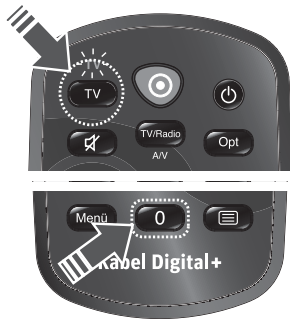

Drücken Sie gleichzeitig die Tasten **TV** und **0** auf der Fernbedienung des Receivers. Halten Sie beide Tasten 5 Sekunden lang gedrückt, damit die Fernbedienung ihre Werkseinstellungen wiederherstellen kann.

Hinweis: Die Taste **TV** auf der Fernbedienung hat dann keine Funktion. Um das Fernsehgerät erneut mit der Fernbedienung des Receivers bedienen zu können, müssen Sie die Einrichtung des Fernsehgeräts wieder ganz von vorne ausführen.

Verwenden der universellen Fernbedienung

1. Um das Fernsehgerät zu steuern, drücken Sie die Taste **TV** auf der Fernbedienung des Receivers. Damit wird sie in den TV-Modus gesetzt. Sie können jetzt die wichtigsten Funktionen des Fernsehgeräts steuern.
2. Wenn Sie wieder den Receiver steuern möchten, drücken Sie die Taste **KDG**, um in den normalen Steuermodus zurückzukehren.

Fragen und Antworten

Topic	Frage	Antwort
Fernbedienung	Kann ich die Fernbedienung auch für meinen Fernseher verwenden?	Ja, Sie können den Fernseher mit der universellen Fernbedienung steuern, nachdem Sie die einmalige Einrichtung vorgenommen haben.
	Lässt sich die Fernbedienung programmieren?	Nein, diese Fernbedienung lässt sich nicht programmieren.
	Kann ich die von mir vorgenommenen Fernseheinstellungen löschen?	Ja. Drücken Sie gleichzeitig die Tasten TV und 0 3 Sekunden lang, bis die TV-LED zweimal blinkt.
	Warum blinkt die TV-LED 6 Mal kurz, wenn die Taste OK oder Info gedrückt wird?	Dies zeigt an, dass die Batterien getauscht werden müssen.

TV-Codenummern

Manufacturer Code number		Manufacturer Code number		Manufacturer Code number	
A.R. Systems	0064	Andersson	9079	Basic Line	0401
Accent	0036	Anex	0448	Bastide	0244
Acec	0039	Anglo	0036	Bauer	0036
Acer	9083	Anitech	0397	Baur	0036
Acoustic Research	1323	Ansonic	0037	Bazin	0244
Adcom	0652	AOC	1129	Beaumarck	0205
ADL	1244	Apolo	0500	Beko	9078
Admiral	0120	Arc en Ciel	0136	Belson	1218
Advent	0903	Arcam	0243	Bennett	0583
Adyson	0244	Ardem	0513	BenQ	9071
AEA	0064	Aristona	0583	Beon	0064
AEG	9080	Arthur Martin	0190	Berthen	0695
Agashi	0243	ASA	0132	Best	0397
AGB	0543	Asberg	0064	Bestar	0064
Agef	0114	Asora	0036	Bestar-Daewoo	0401
Aiko	0036	Astra	0064	Binatone	0244
Aim	0064	Asuka	0245	Black Diamond	1064
Airis	0871	ATD	0725	Black Panther	0129
Aiwa	0732	Atlantic	0064	Back Star	0274
Akai	9030	Atori	0036	Black Strip	0062
Akashi	0036	Auchan	0190	Blackway	0309
Akiba	0245	Audiosonic	0036	Blaupunkt	9021
Akira	0445	Audioton	0244	Blue Sky	0064
Akito	0064	Audioworld	0725	Blu Star	0309
Akura	0064	Aumark	0087	Bondstec	0274
Alaron	0243	Autovox	0114	Boots	0244
Alba	0064	AVP	1931	Bosch	0347
Alkos	0062	AWA	0038	Boxlight	0763
Allorgana	0321	Axxent	0036	BPL	0064
Allstar	0064	Axxon	0741	Brandt	0652
All-Tel	0892	B&D	1244	Brandt Electroique	0314
Amplivision	0244	Baier	0903	Braun	9100
Amstrad	0036	Baird	0136	Brinkmann	9059
Anam	0064	Bang&Olufsen	9045	Brionvega	0064
Anam National	0064	Barco	0579	Britanna	0243

Manufacturer Code number	Manufacturer Code number	Manufacturer Code number			
Brother	0291	Cosmel	0036	DigiLogic	0064
Bruns	9044	Crosley	0114	Digitor	0064
Bsr	0190	Crown	9042	Digivision	0388
BTC	0245	Crystal	0458	DigiX	0907
Bush	0695	CS Electronics	0243	Dik	0064
Canton	0245	CTC	0274	Dixi	0036
Capsonic	0291	CTX	1783	DK digital	1969
Carad	0637	Curtis Mathes	0087	DL	0064
Carena	0482	CyberHome	9099	DMTECH	1991
Carrefour	0063	Cybertron	0245	Domeos	0695
Carver	0197	Cytronix	1325	Domland	0421
Cascade	0036	D.Boss	1501	Doric	0376
Casio	0064	Daas	0324	Dream Vision	0700
Cathay	0064	Daewoo	9018	DSE	1583
CCE	0064	Dainichi	0245	DTS	0036
Celestial	0848	Daitsu	1294	Dual	9023
Centrum	1064	Dansai	0064	Domont	0114
Centurion	0064	Dantax	0397	Dunai	0571
Century	0114	Datsura	0235	Durabrand	0064
CGE	0101	Davis	0763	Dux	0064
Cimline	0036	Dawa	0036	D-Vision	0064
Cines	9082	Daytek	9084	Dynatron	0064
Citizen	0087	Dayton	9091	Easy Living	1275
City	0036	Daytron	0036	Edison-Minerva	0514
Clarivox	0445	De Graaf	0235	Eiki	0762
Clatronic	9049	Decca	0099	Elbe	0286
Clayton	1064	Deitron	0064	Elbe-Sharp	0543
CMS	0243	Dell	1291	Elcit	0114
CMS hightec	0244	Denko	0291	Elekta	0036
Combitech	1935	Denver	0064	Elfunk	1235
Concorde	0036	DER	0220	ELG	0064
Condor	0347	Desmet	0347	Elin	0243
Conia	0848	Diamant	0064	Elite	0245
Conrac	9081	Diamond	0291	Elman	0129
Conrad	0064	Digatron	0064	Elta	9057
Contec	0243	Digihome	1176	Emco	0274
Continental Edison	9043	Digiline	0064	Emerson	0741

Manufacturer Code number		Manufacturer Code number		Manufacturer Code number	
Emperor	0909	Frontech	0274	Gronic	0129
Epson	9077	Fujimaro	0892	Grundig	9022
Erres	0064	Fujitsu	0099	Grunkel	1190
ESC	0064	Fujitsu General	0036	H&B	0835
Estele	0579	Fujitsu Siemens	9040	Haier	0725
Etron	0064	Funai	0695	Halifax	0291
Eurofeel	0291	Futronic	0291	Hanhammerstein	0291
EuroLine	0064	Future	0064	Hampton	0243
Euroman	0243	Galaxi	0129	Hanimx	0245
Europa	0064	Galaxis	0397	Hanseatic	9025
Europhon	0064	Galeria	0036	Hansol	1463
Evesham	1275	GBC	0579	Hantarex	0036
Excel	0064	GE	0370	Hantor	0064
Expert	0286	Geant Casino	0190	Hasper	0892
Exquisit	0064	GEC	0190	Harwa	1223
Fagor	0064	Geloso	0274	Harwood	0036
FairTec	1218	General	0136	Hauppauge	0064
Family Life	0064	General Electric	0370	HCM	0036
Fast	9065	General Technic	0036	Hedzon	0583
Fenner	0401	Genesis	0036	Hema	0244
Ferguson	0652	Genexxa	0245	Hemmermann	0376
Fidelity	0190	Gericom	9060	Hicon	1494
Filsai	0244	Gevalt	1398	Hifivox	0136
Finlandia	0235	Goant	0244	Higashi	0243
Finlux	9053	G-Luxon	0871	Highline	0291
Firstline	0064	Goldfunk	0695	Hikona	0245
Fisher	0131	Goldhand	0243	Hinari	0235
Flatdisplays	0901	Goldstar	9037	Hisawa	0309
Flint	0064	Gooding	0514	HiSense	1390
FNR	0129	Goodmans	0661	Hit	0114
Force	1176	Gorenje	0397	Hitachi	9016
Forgestone	0220	GPM	0245	Hitachi Fujian	0135
Formenti	0190	Gradiente	0680	Hitsu	0036
Formenti-Phonenix	0243	Graetz	0741	HMV	0114
Fortress	0120	Gran Prix	0675	Höher	0741
Fraba	0064	Granada	0064	Home Electronics	0633
Friac	0036	Grandin	0064	Hoshai	0245

Manufacturer Code number	Manufacturer Code number	Manufacturer Code number			
Huanyu	0401	ITV	0291	Koyoda	0036
Hugoson	0917	JDV	2009	Kriesler	0039
Humax	1322	Jean	0063	KTV	0244
Hygashi	0244	JEC	0062	Kuba	0376
Hyper	0036	JMB	0064	Kuba Eletronic	0330
Hypersonic	0388	JNC	1991	Kyoshu	0445
Hypson	0064	Jocel	0739	Kyoto	0190
Hyundai	9038	Jouge	1462	L & S Electronic	9076
Iberia	0064	Jubilee	0583	LaSAT	0513
ICE	0291	JVC	9008	Lava	1501
Ices	0245	Kaisui	0245	Leader	0036
Icos	0039	Kambrook	0458	Lecson	0064
Ict	0064	Kamp	0243	Legend	0036
IISonic	1403	Kapsch	0190	Lemair	0438
Iiyama	1244	Karcher	9052	Lenco	9054
Imperial	9036	Kathrein	0583	Lenoir	0036
Indesit	0264	Kawa	0398	Lesa	0274
Indiana	0064	Kawasho	0243	Levis Austria	0064
Infocus	9072	KB Aristocrat	0190	Lexsor	1223
Ingelen	9041	Kendo	9050	Leyco	0291
Ingelen(HB)	9041	Kennedy	0190	LG	9014
Ingersoll	0036	Kennex	1064	Liesen & Tter	0354
Inno Hit	0036	Kenwood	0132	Liesenkotter	9086
Innovation	0546	KIC	0244	Lifetec	9035
Innowert	9085	Kingsley	0243	Lloyd's	0036
Interactive	0064	Kiss	0827	LME	0458
Interbuy	0036	Kiton	0583	Lodos	1064
Interfunk	0064	Kneissel	0064	Loewe	9007
Internal	0064	Kobra	1494	Logik	0038
International	0243	Kolster	0064	Logix	0695
Intervision	0309	Konichi	0036	Luker	2009
Irradio	0036	Konka	0064	Luma	0064
Isukai	0245	Kontakt	0514	Lumatron	0064
ITC	0244	Korpel	0064	Lux May	0064
ITS	0064	Korting	9067	Luxman	0606
ITT	0190	Kosmos	0064	Luxor	1190
ITT Nokia	0388	Kotron	0291	LXI	0205

Manufacturer Code number	Manufacturer Code number	Manufacturer Code number			
Madison	0064	Minerva	0514	Nfren	0827
Maganadyne	0114	Minoka	0064	Nicamagic	0243
Magnafon	0543	Mirror	1927	Nikkai	0099
Megavox	0064	Mistral Electronics	0220	Nikkei	0741
Megnum	9032	Mitsubishi	0315	Nikko	0205
Mendor	0291	Misuri General	0190	Nishi	0509
Manesth	0064	Mivar	0319	Nobliko	0129
Manhattan	9062	Monaco	0036	Nogamatic	0136
Marantz	0064	Morgan's	0064	Nokia	9026
Marelli	0114	Motorola	0120	Nordic	0244
Mark	0064	MTC	0087	Nordmende	9022
Master's	0526	MTlogic	0741	Norfolk	0190
Masuda	0245	Multibroadcast	0220	Normerel	0064
Matsui	0064	Multimat	0341	Novak	0039
Matsushita	0677	Multistandard	0129	Novatronc	0064
Matsuviana	0614	Multitec	0064	Novita	1411
Maxam	0291	Multitech	0376	Nurmberg	0190
Maxim	2009	Murphy	0131	NU-TEC	0482
MAXIVIDEO	0341	Musikland	0064	Oceanic	0190
MCE	0036	MyCom	1043	Odeon	0291
Mediator	0064	Myrad	0583	Okano	0379
Media Vision	1418	NAD	0193	Omega	0291
Medion	9020	Naiko	0064	Omni	0725
Megas	9068	Nakimura	0401	ONWA	0398
Megatron	0205	Naonis	0190	Opera	0064
MEI	1064	Narita	2009	Optimus	0677
Melectronic	9033	NAT	0253	Optonica	0120
Memorex	0036	National	0253	Orbit	0064
Memphis	0099	Nec	9051	ORcom	1531
Mercury	0064	Neckermann	0064	Orion	9028
Merritt	0575	NEI	0064	Orline	0064
Metz	9019	Neovia	1233	Ormond	0695
MGA	0205	Nesco	0274	Orsowe	0543
Micromaxx	0064	Netsat	0064	Osaki	0099
Microstar	0835	Neufunk	0064	Osio	0064
Mikomi	1176	New Tech	0064	Oso	0245
Minato	0064	New World	0245	Osume	0184

Manufacturer Code number	Manufacturer Code number	Manufacturer Code number			
Otto Versand	1532	Princess	0725	Revox	0064
Pace	1935	Prinston	1064	Rex	0438
Pacific	0064	Prinz	0099	RFT	9039
Packard Bell	1341	Profex	0036	Rhapsody	0243
Pael	0243	Profi	0036	Ricoh	0064
Palladium	9024	Profitronic	0064	Rinex	0445
Palsonic	0291	Proline	0064	R-Line	0064
Panama	0036	Prosonic	9094	Roadstar	9056
Panasonic	9004	Protech	0064	Robotron	0114
Panavision	0064	Proton	0205	Rodex	0064
Papouw	0064	Provision	0526	Rover	0063
Pathe Cinema	0190	Proxima	0764	Rowa	0291
Pathe Marconi	0136	PVision	1218	Roxy	0475
Pausa	0036	Pye	0064	Royal Lux	0448
Perdio	0099	Pymi	0036	Rukopir	0583
Perfekt	0064	Quadral	0245	Saba	9017
Philco	0114	Quasar	0274	Sagem	9087
Philex	0220	Quelle	0064	Saisho	0262
Philharmonic	0244	Questa	0063	Saivod	0064
Philips	9001	Radialva	0136	Saka	0190
Phocus	9074	Radiola	0064	Sakyno	0482
Phoenix	0064	Radiomarelli	0114	Salora	0376
Phonola	0064	RadioShack	0064	Salsa	0362
Pilot	0583	Radiotone	0036	Sambers	0543
Pioneer	9031	Rafena	0324	Samsung	9009
Pinier	0397	Rank	0097	Sandra	0243
Plantron	0064	Rank Arena	0063	Sansui	0064
Playsonic	0741	RBM	0097	Santon	0036
Policom	0595	RCA	0652	Sanyo	9046
Polytron	0309	Realistic	0205	Save	0064
Poppy	0036	Recor	0064	Saville	1935
Portland	0401	Rectiligne	0064	SBR	0064
Powerpoint	0514	Rediffusion	0388	Schaub Larenz	9034
Prandoni-Prince	0274	Redstar	0064	Schneider	9012
Precision	0244	Reflex	0064	Scotland	0190
Premiere	0036	Relisys	0892	Scott	1216
Prima	0036	Reoc	0741	Sears	0205

Manufacturer Code number		Manufacturer Code number		Manufacturer Code number	
Seaway	0661	Soniq	1494	Sysline	0064
Seelver	0583	Sonitron	0235	Sytong	0243
SEG	9013	Sonneclair	0064	T+A	0473
SEI	0114	Sonoko	0064	Tandberg	0394
Sei-Sinudyne	0129	Sonolor	0235	Tandy	0245
Seleco	9088	Sontec	0064	Targa	0729
Sencora	0036	Sony	9005	Tashiko	0063
Sentra	0303	Sound&Vision	0129	Tatung	1583
Serino	0637	Soundesign	0205	TCM	9054
Sharp	9011	Soundwave	0064	Teac	0725
Sherwood	1426	Spectra	0036	TEC	9075
Shintoshi	0064	Ssangyong	0036	Tech Line	9092
Shivaki	0064	Staksonic	0036	Tech Lux	1216
Shorai	0321	Standard	0064	Techica	0245
Show	0445	Starlite	0036	Technema	0347
Siarem	0579	Stenway	0309	Technica	2009
Siemens	9027	Stern	0286	Technics	0677
Siera	0064	Stevision	2009	Technisat	9063
Siesta	0397	Strato	0064	Technisson	9090
Silva	0064	Strong	1190	Technosonic	0064
Silva Schneider	1583	Stylandia	0244	Techwood	1190
Silver	0063	Sunic Line	0064	Tecnimagen	0583
SilverCrest	1064	Sunkai	0321	Tedelex	0244
SIM2 Multimedia	1324	Sunstar	0398	Teiron	0036
Singer	0036	Sunwatt	0482	Teknika	0087
Sinudyne	0114	Sunwood	0064	Tele System	0903
Sky	9064	Superla	0543	Teleavia	0136
Skymaster	0132	Supersonic	0235	Telecor	0064
Sliding	0892	SuperTech	0036	Telefunken	9010
SLX	0695	Superton	0458	Telefusión	0064
Smaragd	0514	Supra	0205	Telegazi	0064
Soemtron	0892	Susumu	0362	Telemeister	9095
Sogera	0347	Sutron	0036	Telesonic	0064
Solavox	0388	Swissline	0274	Telestar	0036
Sonawa	0245	Swisstec	1531	Teletech	9058
Sonber	0129	Sydney	0243	Teleton	0244
Soniko	0064	Symphonic	1931	Televideon	0347

Manufacturer Code number		Manufacturer Code number		Manufacturer Code number	
Televue	0064	Tsoschi	0309	Weston	0064
Telexa	0129	TVTEXT 95	0583	Wharfedale	0064
Temco	0321	Uher	0064	White Westinghouse	0347
Tempest	0036	Ultravox	0114	Windsor	0695
Tennessee	0064	Unic Line	0064	Windstar	0309
Tensai	0131	United	9061	Windy Sam	0583
Tenson	0347	Universal	0064	Wintel	0741
Tesla	0064	Universum	9006	World-of-Vision	9066
Tevion	9029	Univox	0064	Worldview	0482
Texet	0244	Utax	0190	Xenius	0661
Themscene	0914	V7 Videoseven	9070	XLogic	0725
Thomas	1931	Vestel	9069	Xoro	9089
Thomson	9003	Vexa	0036	Xrypton	0064
Thorn	0135	Victor	0680	X-View	1218
Thorn-Ferguson	0131	Videologic	0245	Yamada	9097
Tiny	1223	Videologique	0243	Yamaha	9093
TMK	0205	Videosat	0274	Yamishi	0309
Tobishi	0245	VideoSystem	0064	Yokan	0064
Tokai	0099	Videotechnic	0243	Yoko	0244
Tokaido		Videoton	0190	Yorx	0245
Tokyo	0243	Vidikron	0129	Zanussi	0244
Tomashi	0309	Vidtech	0063	Zenith	0051
Tongtel	0614	Viewpia	9098	Zenor	0366
Topline	1064	Viewsonic	9073	ZX	1935
Toshiba	9015	Visiola	0243		
Towada	0376	Vision	0064		
Toyoda	0036	Vistar	0303		
Trakton	0036	VMS	0341		
Trans Continens	0695	Vortec	0064		
TRANS-continents	0648	Voxson	0114		
Transonic	0064	Waltham	9048		
Transtec	0243	Watson	9047		
Triad	0064	Watt Radio	0129		
Trical	0184	Wega	9096		
Trident	0543	Wegavox	0036		
Tristar	0291	Weltech	0741		
Triumph	0543	Weltblick	0064		